



EA 866

'LPG'
Kraftstoff-
kennzeichnung
Fuel Grade
Identification

EA 866 für ZVG 2 - mit integrierter Kraftstoffkennzeichnung nach EN 16942
EA 866 for ZVG 2 - with integrated Fuel Grade Identification to EN 16942




EA 866 AD f. ZVG 2 ACME/DISH
(EA 866 EK f. ZVG 2 EURO/K)

Werbefläche
EK 097 SNT-Z
separat bestellen,
siehe Info 4.17 D
Nozzle Talker
EK 097 SNT-Z to be
ordered separately,
see Info 4.17 E

Werkzeug / Tool:
Sechskantschlüssel
2,5 mm (EW-SK 2,5)
Hexagonal head
wrench 2,5 mm
(EW-SK 2,5)

Bestandteile EA 866 (siehe Information 4.17 D): 3-teiliger Überzug orange oder schwarz, Haltebügel, Klemme, 3x Schraube, 3x Bolzen, 'LPG' Kraftstoffkennzeichnung. Werbefläche bitte separat bestellen.
Components EA 866 (see Information 4.17E): 3 cover parts orange or black, retaining bracket, clamp, 3x screws, 3x bolts. Nozzle talker to be ordered separately.

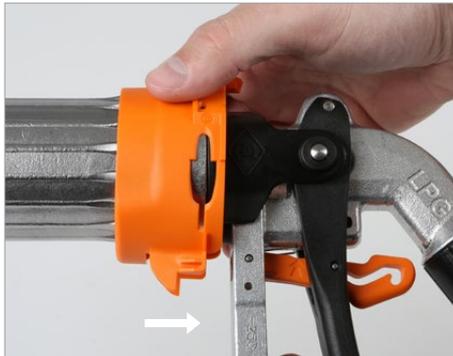

Schutzüberzug Vorderteil EK 867 NP bis zum Schutzbügel schieben.
Push scuffguard front cover EK 867 NP over coupling up to the guard.



Schalthebel aufrasten, Schutzüberzug Seitenteile EK 867 SSG hindurchführen.
Pull lever, insert scuffguard side parts EK 867 SSG.



Die Bolzen EB 871 in vorgesehene Löcher stecken.
Insert bolts EB 871 into the matching slots.




Schutzüberzug Vorderteil und Schutzüberzug Seitenteile miteinander verbinden. Dafür unten die Kante in der Kerbe und oben die Nase in der Aussparung positionieren.
Connect scuffguard front cover and scuffguard side parts. Arresting points see pictures.



Auf der anderen Seite ebenso verfahren ...
Same procedure on the other side ...



... sodass eine fester Verbund erkennbar ist.
... until both parts are connected as shown.

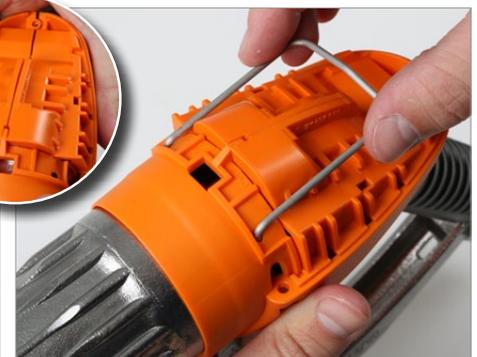

Den Haltebügel EF 868 aufstecken.
Attach the retaining bracket EF 868.



Haltebügel herunterdrücken bis er einschnappt.
Push down retaining bracket until it snaps in.



Klemme EU 869 aufstecken.
Attach clamp EU 869 as shown.



LPG-Kraftstoffkennzeichnung EK 867 FGI
in Schutzüberzug Oberenteil EK 867 TSG
einschieben.
Attach LPG fuel grade identification EK 867 FGI
to top scuffguard EK 867 TSG.



Korrekten Sitz kontrollieren.
Check correct position.



Schutzüberzug Oberenteil und Werbefläche EK 097 SNT
miteinander verbinden:
Dafür die Haken durch die Öffnungen der
Werbefläche führen und einrasten.
Connect top scuffguard and nozzle talker
EK 097 SNT:
Push the hooks through the openings in
the nozzle talker and snap them in.



Teile zusammenführen.
Mount top part.



Korrekten Sitz überprüfen.
Check correct position.



Schrauben EB 870 einlegen (3 Stück) und
mit Sechskantschlüssel festschrauben.
Fix parts with 3 screws EB 870 and
hexagonal head wrench.



Schalthebel auf- und entrasten, um
Freigängigkeit zu überprüfen.
Function check, lever should not be
obstructed.

